Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

取扱説明書

用途
【B 13S(S) / B 13SH(S)】
●各種材料の穴あけ
【BT 13S(S) / BT 13SL(S)】
●各種材料の穴あけ・ねじ立て

日立 広ふところボール盤
日立 広ふところタッピングボール盤

13㎜ **B 13S(S)**【広ふところ】　**BT 13S(S)**【広ふところ】
B 13SH(S)【広ふところ】　**BT 13SL(S)**【広ふところ】

このたびは日立広ふところボール盤・日立広ふところタッピングボール盤をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書と同梱の卓上ボール盤またはタッピングボール盤の取扱説明書ををよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

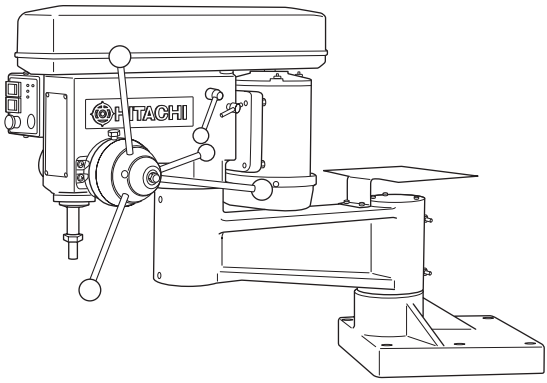

BT 13S(S)

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠ **警告**」、「⚠ **注意**」、「**注**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 ：**誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。**

⚠注意 ：**誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。**

なお、「⚠ **注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 ：**製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。**

HITACHI

⚠警告

本取扱説明書は、広ふところボール盤および広ふところタッピングボール盤特有の内容のみ記載しています。
ご使用前に本取扱説明書と同梱の卓上ボール盤またはタッピングボール盤の取扱説明書を必ずよくお読みください。

各部の名称

【イラストは、BT 13S(S)です】

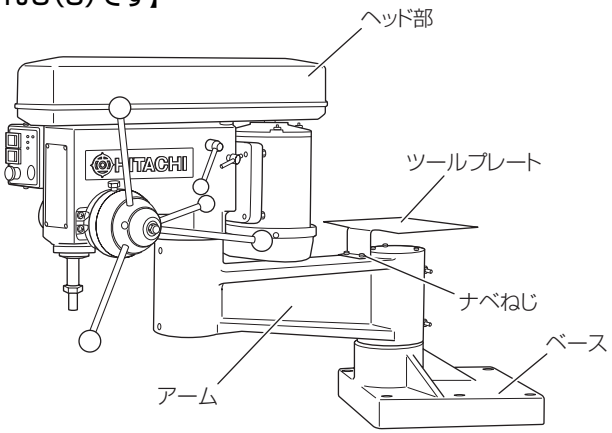

注 ヘッド部は卓上ボール盤またはタッピングボール盤と共通です。
各部の名称は、同梱の卓上ボール盤またはタッピングボール盤の取扱説明書を参照してください。

仕　様

項目 ＼ 形名(仕様)	ボール盤タイプ		タッピングボール盤タイプ	
	B 13S(S)	B 13SH(S)	BT 13S(S)	BT 13SL(S)
スイング	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
スピンドル端面よりベース底面までの最大距離	260 mm	260 mm	221 mm	221 mm
製品の総高さ	585 mm	585 mm	616 mm	616 mm
質量	78kg	78kg	105kg	105kg

注 上記以外の仕様は、同梱の卓上ボール盤またはタッピングボール盤の取扱説明書を参照してください。

すえ付け

⚠警告

- **本機は、水平な作業台などに 12 ㎜ボルト（6 本）で確実に固定してください。**
  固定が不十分ですと本体が転倒し、けがの原因になります。
- **すえ付け時、アームとすえ付け面の間に木の台などを入れて、本体が倒れないようにしてください。**
  アームのヘッド部が重いため、転倒する恐れがあります。

ベースの寸法は、右図のようになっています。
ベースを水平な作業台などに 12 ㎜ボルト（6 本）で固定してください。

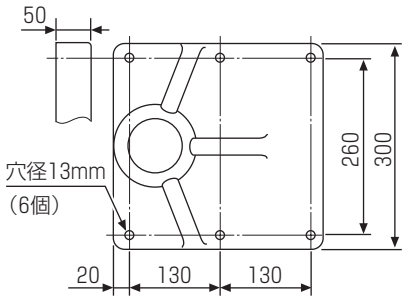

製品出荷時は、ベースの向きがヘッド部の方向に対し逆になっています。
すえ付け時は、アーム旋回固定用ボルト（2 か所）を緩めて、ヘッド部を 180˚ 回転させて、ベースの向きを左図のようにしてください。

ツールプレートもはずしてありますので、アームに付いているナベねじ（2 本）で取付けて使用してください。

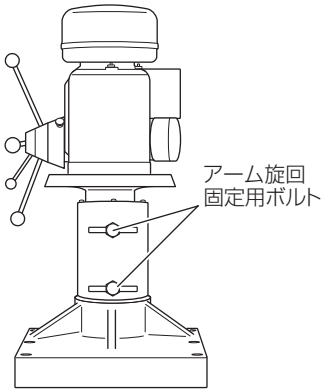

アームを旋回させて位置決めを行い、穴あけ、ねじ立て作業をする際は、ヘッド部が回転しないようアーム旋回固定用ボルトで確実に固定してください。

アーム旋回固定用ボルトは緩まないよう確実に締めてください。

使い方

穴あけやねじ立て作業方法、使用上の注意事項および保守点検などについては、同梱の卓上ボール盤またはタッピングボール盤の取扱説明書に記載してありますのでよくお読みください。

ご修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自身で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。
ご不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。また、部品ご入用の場合や取扱いでお困りの点などについても、ご遠慮なくお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日　　年　月　日	製造番号(NO.)
販売店（TEL）	

全国営業拠点

■ 日立工機電動工具センターへのご用命は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

北海道支店　TEL (011) 896−1740 (代)　〒004−0053 札幌市厚別区厚別中央 3 条 1 丁目 2 番 20 号
東北支店　TEL (022) 288−8676 (代)　〒984−0002 仙台市若林区卸町東 3 丁目 3 番 36 号
関東支店　TEL (03) 5733−0255 (代)　〒105−0011 港区芝公園 1 丁目 8 番 12 号
中部支店　TEL (052) 533−0231 (代)　〒451−0051 名古屋市西区則武新町 1 丁目 32 番 16 号
北陸支店　TEL (076) 263−4311 (代)　〒920−0058 金沢市示野中町 1 丁目 163 番
関西支店　TEL (0798) 37−2665 (代)　〒663−8243 西宮市津門大箇町 10 番 20 号
中国支店　TEL (082) 504−8282 (代)　〒730−0826 広島市中区南吉島 2 丁目 3 番 7 号
四国支店　TEL (087) 863−6761 (代)　〒760−0078 高松市今里町 1 丁目 28 番 14 号
九州支店　TEL (092) 621−5772 (代)　〒813−0062 福岡市東区松島 4 丁目 8 番 5 号

「電動工具お客様相談センター」　0120 - 208822（フリーダイヤル・無料）
※携帯電話からはご利用になれません。　（土・日・祝日を除く 午前 9：00 ～ 午後 5：00）
電動工具ホームページ――http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立工機株式会社
〒108-6020 東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号（品川インターシティ A 棟）
国内営業本部　TEL（03）5783 - 0626（代）

部品コード　H99292604 N